



# アンダーコンポ換気棟 施工説明書

換気部断面図

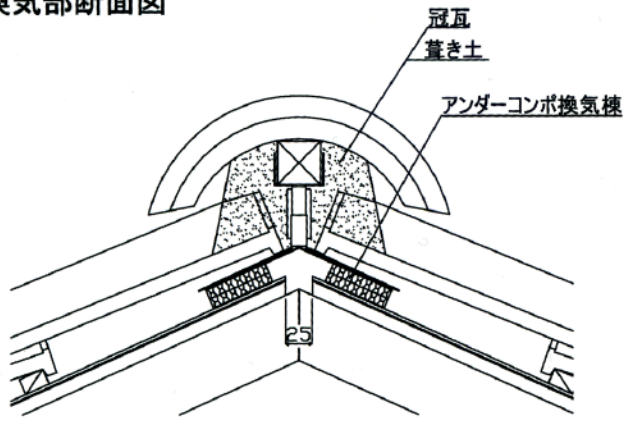


施工手順③

換気棟上部に棟金具を取付けます。

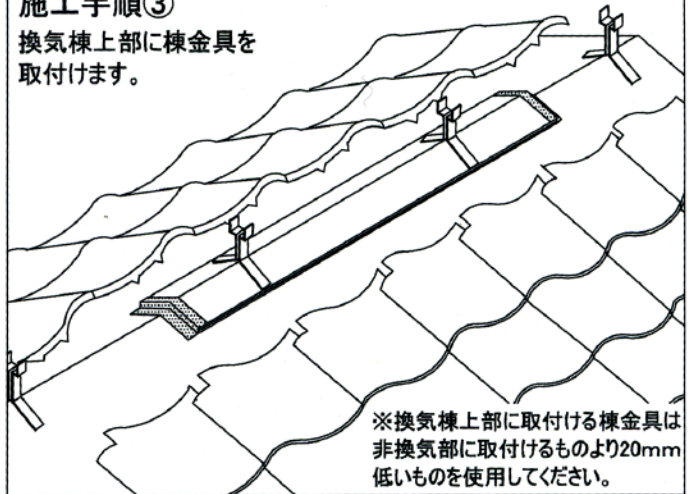


アンダーコンポ換気棟

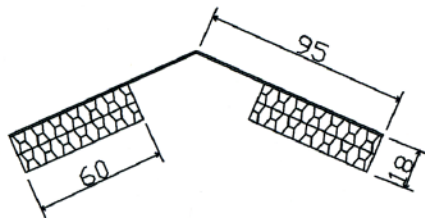


施工手順④

最上段まで瓦を施工します。

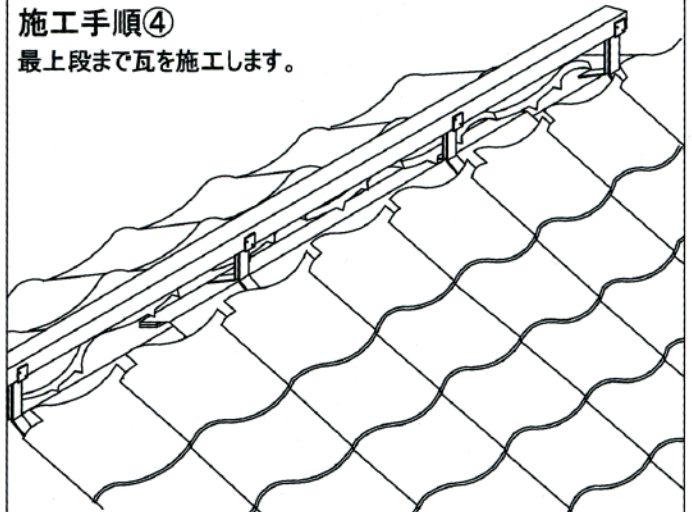


施工手順①

幅25mmの野地板開口を開け、ルーフィングを敷きます。

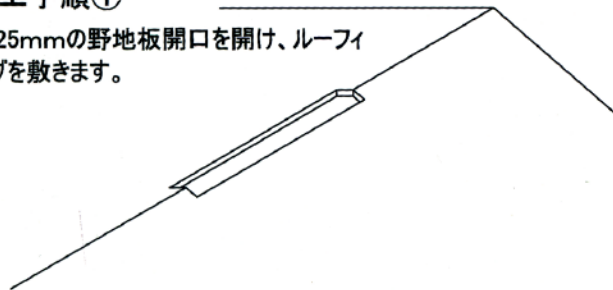


施工手順⑤

葺き土を盛ります。

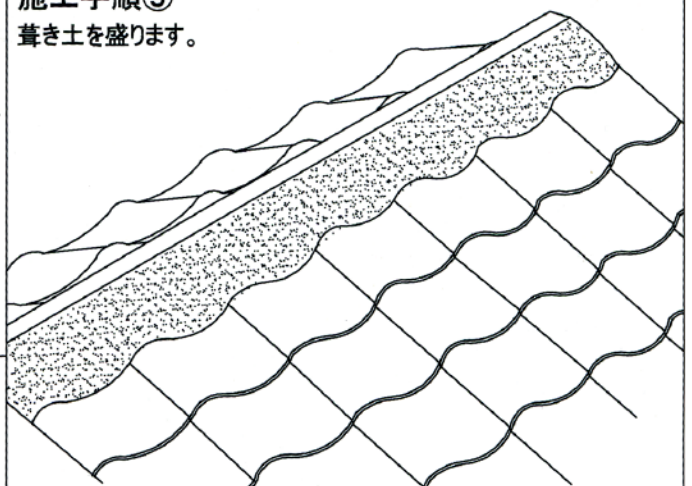

施工手順②

換気棟をかぶせ、瓦を施工します。  
端部の連結用オーバーラップ部はカッター等でカットしてください。  
換気棟の両端を付属の防水テープでシールしてください。

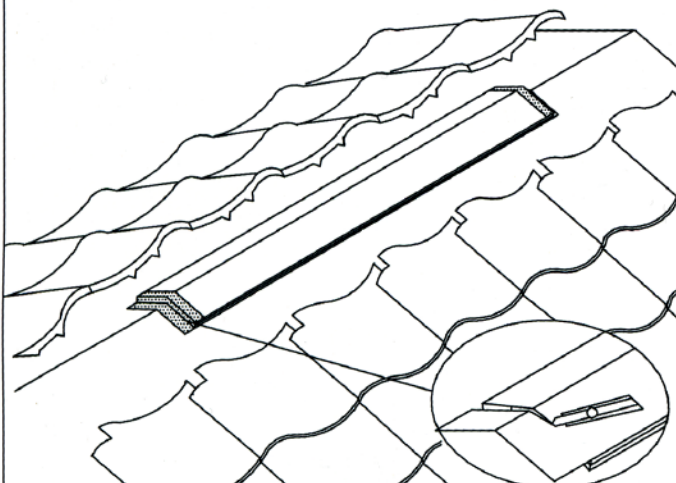

施工手順⑥

冠瓦を取り付けて完成です。

